
Características

- 1 Botão de spray de água/ vapor extra 🥂 🎲
- 2 Lâmpada indicadora
- 3 Alça
- 4 Cabo e tomada (plug)
- 5 Reservatório de água
- 6 Botão de controle de temperatura
- 7 Base metálica em alumínio 8 - Bico pulverizador de água
- 9 Orifício para colocação de água 10 Botão de controle de vapor e auto limpeza ○/△/☆ 飛 ŵ
- 11 Copo dosador
- 12 Posição auto limpeza

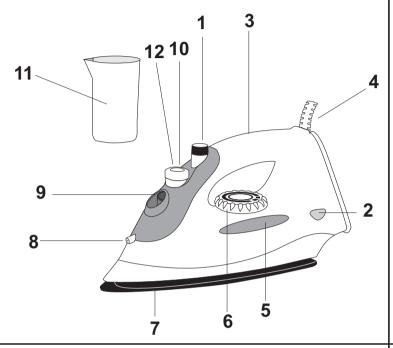

Precauções importantes

- Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto.
- Antes de ligar seu ferro a vapor Alfa, verifique se a voltagem da tomada é compatível com a do aparelho.
- Preste atenção especial quando usar o ferro perto de crianças.
- Não use o aparelho com o cordão elétrico ou pluque danificados. A aquisição e troca do cordão elétrico deverá ser feito em um posto de Assistência Técnica Autorizada Faet.
- Nunca imersa o ferro de passar em água.
- Não permita que o cordão elétrico toque a base metálica enquanto ela estiver quente.
- Desligue o cabo da tomada, mesmo quando se ausentar do local por um breve espaco de tempo
- Nunca retire o aparelho da tomada, puxando-o pelo cabo de alimentação. Puxe somente pelo plug.

Informações de segurança

- Risco de queimaduras. A base metálica ficará muito quente durante o uso. Vapor quente sairá do ferro durante o uso do vapor. Segure o produto apenas pela alça.
- Retire o plug da tomada antes de por água no ferro.

- Sempre desligue e desplugue o ferro da tomada quando o mesmo não estiver em uso, mesmo que por um breve período de tempo
- Antes de guardar o ferro, ponha-o em um lugar seguro onde não possa ser tocado por crianças, até esfriar.

Antes de usar

- Remova todo o material da embalagem.
- Limpe a base metálica. Para isto encha o reservatório de água (5) até o nível máximo pelo orifício para colocação de água (9). A marcação MAX no copo dosador (11) corresponde ao nível máximo do reservatório de água (5).
- Insira o plugue na tomada e ajuste o botão de controle(6) na temperatura máxima. Após a lâmpada indicadora (2) apagar, ponha o botão de controle de vapor (10) na posição △/🏠
- e passe num pedaço de tecido de algodão velho para remover possíveis resíduos.
- Algumas partes receberam pequenas quantidades de lubrificante, o que fará com que o ferro libere um pouco de fumaça no primeiro uso. Isso cessará após alguns instantes.

Operação

1) Função seco

○= Desligado

- = Nylon / Rayon
- • = I ã / Algodão

• • • MAX = Linho, temperatura máxima

Verifique e sempre siga as instruções de passar na etiqueta presa

NOTA: Se não existir a etiqueta ou se você não conhecer o tecido a ser passado, selecione uma região do tecido que não seja visível quando usado e teste o tecido, partindo da menor temperatura aumentando a temperatura gradualmente, até atingir o resultado satisfatório.

Cuidado: Tecidos sintéticos podem derreter.

Para desligar, gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário até a posição 0; coloque o ferro na posição vertical (em pé) e retire o plug da tomada.

2) Função Vapor

- Encha o reservatório de água, conforme descrito na seção "antes
- A função vapor pode ser usada nas temperaturas ●●,●●●MÁX. Para o funcionamento do vapor, o reservatório de água deve estar no mínimo cheio até 1/4 do seu volume máximo
- Função spray Gire e aperte o botão de spray ⊼ (1) para umedecer o ponto a ser passado. A água irá sair do bico pulverizador de água (8).
- Função Seco/Vapor: Existem 3 níveis para o botão de vapor (10). Para selecionar o nível, vire-o para as posições O/O/O

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FAET

- Função jato de vapor: Para umedecer o tecido, gire o botão (1) para ne aperte-o.
- Mantenha sempre o seu ferro a vapor Alfa na posição vertical

Atenção: Somente use a função jato de vapor, quando o ferro atingir sua temperatura máxima. Não aperte o botão mais que 3 vezes consecutivas.

- Para desligar, gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário até a posição 0 e retire o plug da tomada.
- Cuidadosamente esvazie o reservatório de água pelo orifício. Balance o produto com cuidado.
- Aperte o botão de spray (1) para retirar o restante da água do reservatório

Cuidados e limpeza

- Limpe o reservatório externo do produto com um pano macio.
- Dependendo da frequência de uso, o seu ferro a vapor Delta poderá precisar de limpezas mensais, aumentando assim a sua vida útil. Para isto proceda da seguinte forma:
- Encha o compartimento de água até a metade
- Coloque o ferro a vapor na posição vertical (em pé)
- Ponha o botão seletor de temperatura na posição MÁX e lique o ferro na tomada.
- Aguarde até o ferro a vapor estar completamente aquecido (a lâmpada indicadora apagará)
- Desligue o ferro a vapor e retire o plug da tomada



(6)

- Segure o ferro a vapor horizontalmente sobre uma pia
- Coloque o botão de controle do vapor e auto limpeza (10) na posição | (12). Nesta posição o botão (10) deverá ser puxado
- Agora, água quente e vapor sairão do aparelho. Os resíduos serão eliminados pela saída de água
- Simule o movimento de passar, até que o reservatório de água esteia vazio
- Ponha o botão de controle de vapor e auto limpeza (10) na posição "0" e ligue o ferro na tomada. Coloque o ferro na posição vertical (em né)
- Coloque o botão de controle de temperatura (6) na posição MÁX e deixe o seu ferro a vapor aquecer novamente.
- O restante da água contida no reservatório de água se evaporará e sairá através do aparelho.
- Recomendamos que você pase o ferro a vapor sobre um pano usado durante este processo.

Informações Técnicas

Potência 1200 W 127 V 60 Hz 1600 W 220 V 60 Hz

Capacidade de água 150 ml

qe

оþ

6797640 :. bo3 0800 023 88 22









Interligados - RJ

www.faet.com.br

Petrópolis, 347-381/417-omprido, Rio de Janeiro -CEP: 20251-061

Visite

Este aparelho é para uso exclusivamente doméstico

Garantia

a fim de

T declara a gistruções de Lipor ter sido ado ou consenis FAET.

nte em o para co

ခွ ပိ

Bal